

СЛУЖЕБНЫЙ ПИСТОЛЕТ ИЖ-71



ИЖ-71

9-мм служебный пистолет ИЖ - 71 является личным оружием самообороны и защиты, предназначен для поражения противника на коротких расстояниях



ИЖ-71-100

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калибр, мм	9	Емкость магазина, патронов ИЖ-71/ИЖ-71-100	8/10
Число нарезов	4	Масса пистолета: гр.	
Боевая скорострельность, выстр/мин.	30	-с магазином без патронов ИЖ-71 /ИЖ-71-100	730/770
Начальная скорость пули, м/сек	252	-со снаряженным магазином ИЖ-71/ИЖ-71-100	810/870
Убойная сила пули, до м	280	Масса патрона, гр.	10
Дульная энергия, Дж	280	Масса пули, гр.	6,2
Длина ствола, мм	93	Длина патрона, мм	25
Длина пистолета, мм	161	Длина гильзы, мм	17
Высота пистолета, мм	126,75	Прицельная (эффективная)	
Ширина пистолета, мм	30,5	дальность, до м	20


Комплект поставки



- 1-пистолет (1 шт.)
- 2-магазин (2 шт.)
- 3-протирка (1 шт.)



- 4 – кобура (1 шт.)



- 5- пистолетный ремешок (1 шт.)

Устройство патрона 9 x 17 служебный Курц



Масса патрона, гр. - 10
Масса пули, гр. - 6,2
Длина патрона, мм.-20
Длина гильзы, мм. -17



Пуля
Гильза
Пороховой заряд
Капсюль

Цель при выполнении упражнений Грудная фигура (мишень № 4)

Размером 0,75м х 0,75м, на щите, установленная на высоте уровня глаз
Упр. 1 – неподвижная
Упр. 2 - появляющаяся



Пистолет всегда должен содержаться в чистоте и исправности.
Это достигается своевременной и правильной чисткой и смазкой, бережным обращением с пистолетом и правильным его хранением.

Устройство пистолета



Ударно спусковой механизм:



Спусковой крючок
Спусковая тяга с рычагом взвода
Шептало с пружиной
Курок
Боевая пружина
Задвижка боевой пружины

Магазин:



Корпус
Податель
Пружина подателя
Крышка магазина

Калибр пистолета – это расстояние между двумя противоположными нарезами в стволе

Назначение узлов и деталей:

Рамка соединяет все части пистолета. **Ствол** направляет полет пули. Канал ствола имеет 4 нареза, выходящие слева вверх направо. **Патронник** – часть ствола, обращенная внутрь пистолета, предназначенная для размещения патрона в момент производства выстрела. **Спусковая скоба** предохраняет хвост спускового крючка от случайного нажатия на него и фиксирует затвор после его присоединения к рамке при сборке пистолета. **Затвор** подает патрон из магазина в патронник, запирает канал ствола при выстреле, удерживает (извлекает) патрон и ставит курок на боевой взвод. **Ударник** разбивает капсюль. **Выбрасыватель** удерживает гильзу (патрон) в чашечке затвора до встречи с отражателем. **Отражатель** - часть затворной задержки встречает стреляную гильзу, патрон при выходе их из патронника, опрокидывает их в окно затвора. **Предохранитель** обеспечивает безопасное обращение с оружием. **Целик** вместе с мушкой и прицельной планкой для прицеливания. **Курок** наносит удар по ударнику. **Шептало** удерживает курок на боевом и предохранительном взводе. **Спусковая тяга** с рычагом взвода предназначена для спуска курка с боевого взвода и взведения курка при нажатии на хвост спускового крючка. **Спусковой крючок** взводит курок при стрельбе самовзводом и спускает курок с боевого взвода при выстреле. **Боевая пружина** приводит в действие курок, рычаг взвода и спусковую тягу. **Возвратная пружина** возвращает затвор в переднее положение после выстрела. **Рукоятка с винтом** прикрывают боковые окна и заднюю стенку основания рукоятки. **Затворная задержка** удерживает затвор в заднем положении по израсходовании всех патронов из магазина. **Магазин** помещает 8 патронов (у пистолета ИЖ-71-100 — 10 патронов).

Чистка пистолета производится:

1. в полевых условиях – ежедневно;
2. после стрельбы немедленно, последующие 3-4 дня ежедневно;
3. если без употребления – не реже одного раза в 7 дней;

НЕПОЛНАЯ РАЗБОРКА-СБОРКА СЛУЖЕБНОГО ПИСТОЛЕТА ИЖ-71

Извлечь магазин из основания рукоятки

1. Удерживая пистолет правой рукой, большим пальцем левой руки отжать защелку магазина назад до отказа.



При этом произойдет расцепление зуба корпуса магазина с защелкой боевой пружины, будет слышан звук щелчка расцепления, магазин подается вниз.



2. Воздействуя указательным пальцем левой руки на переднюю часть крышки



магазина, извлечь магазин из основания рукоятки.



Проверить оружие на наличие патрона в стволе оружия:

3. Выключить

предохранитель.

Для этого большим пальцем левой руки

перевести флажок в нижнее положение.



4. Левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение и, приподняв большим пальцем правой



руки кнопку затворной задержки вверх, установить затвор на затворную задержку, осмотреть патронник, снять затвор с затворной задержки и нажав на спусковой крючок, произвести спуск курка с боевого взвода.

Отделить затвор:

5. Левой рукой оттянуть спусковую скобу вниз и, перекосив ее вправо или влево, упереть в рамку.



5. Левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение.



6. Приподняв его заднюю часть вверх, движением вперед снять со ствола



Снять возвратную пружину:

7. Левой рукой взять за основание возвратной пружины и скручивающим



тянущим движением снять со ствола.



Пистолет после неполной разборки




Сборка пистолета проводится в обратной последовательности

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СТРЕЛЬБ

Стрельбы проводятся в тирах или на стрельбищах (полигонах). При этом устанавливаются:

- Огневой рубеж** – место, с которого разрешено ведение огня по условиям выполняемых упражнений.
 - Исходный рубеж** – место для построения и подготовки очередной смены, которое размещается в тылу на безопасном расстоянии (3-5 м) от огневой рубежа.
 - Пункт боевого питания** – место учета, выдачи и сдачи неизрасходованных боеприпасов, которое размещается в тылу на удалении (5-10м) от исходного рубежа.
 - Рубеж осмотра мишеней** – место для осмотра мишеней и оценки результатов стрельбы, которое размещается на расстоянии 1,5-2 м от линии мишеней.
- Исходный и огневой рубежи, а также пункт боевого питания обозначаются линиями шириной 5-10 см или указателями

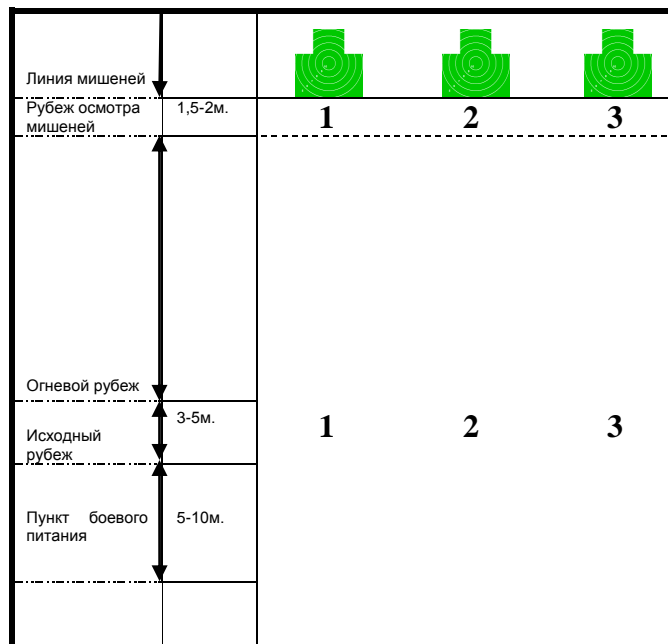

Действия с оружием по подаваемым командам при стрельбе из пистолета:

- По команде **“Магазин снарядить”** обучаемый снаряжает магазин патронами и по указанию руководителя стрельб либо вставляет его в основание рукоятки пистолета, либо убирает в карман для запасного магазина кобуры¹, после чего убирает пистолет в кобуру.
- По команде **“Заряжай”** обучаемый извлекает пистолет из кобуры, вставляет снаряженный магазин в основание рукоятки и в зависимости от условий выполнения упражнения либо убирает пистолет в кобуру, либо, стоя лицом к мишеням, удерживает его в руке и докладывает о готовности к стрельбе, например: “Иванов к стрельбе готов”.
- По команде **“Огонь”** обучаемый извлекает пистолет из кобуры, выключает предохранитель, досылает патрон в патронник и в соответствии с условиями и порядком выполнения упражнения ведет прицельный огонь **как с двух рук, так и с одной руки**. По окончании стрельбы принимает исходное положение, снимает затвор с затворной задержки и включает предохранитель.
- По команде **“Разряжай”** обучаемый: извлекает магазин из основания рукоятки пистолета, выключает предохранитель, извлекает патрон из патронника (если он там есть), включает предохранитель, убирает оружие в кобуру, извлекает патроны из магазина (если они там есть), извлекает пистолет из кобуры, вставляет магазин в основание рукоятки, убирает оружие в кобуру и застегивает ее.
- По команде **“Оружие к осмотру”** обучаемый выключает предохранитель, отводит затвор в крайнее заднее положение, извлекает магазин из основания рукоятки пистолета и вкладывает его под большой палец руки, удерживающей оружие, впереди предохранителя так, чтобы подаватель магазина был на 2-3 см выше затвора.
- По команде **“Осмотрено”** обучаемый: берет магазин в свободную руку, снимает затвор с затворной задержки, производит контрольный спуск курка в сторону мишени, включает предохранитель, вставляет магазин в основание рукоятки, убирает пистолет в кобуру.

Приказ МВД России от 15 июля 2005 года 568

Упражнение № 1. Прицельная стрельба с места по неподвижной цели

Цель: грудная фигура (мишень № 4) на щите, неподвижная, установленная на высоте уровня глаз.

Расстояние до цели: 15 м.
 Количество патронов: 4 шт.
 Время для стрельбы: до 15 секунд.
 Положение для стрельбы: стоя.



Порядок выполнения упражнения: Проверяемый частный охранник по команде руководителя стрельбы выходит на рубеж открытия огня, принимает положение для стрельбы: расстегивает кобуру, вынимает пистолет, снимает с предохранителя, досылает патрон в патронник. Производит четыре прицельных выстрела и докладывает - «Стрельбу закончил». Положительный результат три попадания в мишень в пределах установленного времени.

Упражнение № 2. Прицельная стрельба с места по появляющейся цели в ограниченное время

Цель: грудная фигура (мишень № 4) на щите, установленная на высоте уровня глаз.

Расстояние до цели: 8 м.
 Количество патронов: 4 шт.
 Время для стрельбы: до 3 секунд



на каждый одиночный выстрел (мишень появляется 4 раза по 3 секунды с интервалом 3 секунды). Положение для стрельбы: стоя.
 Порядок выполнения упражнения: Проверяемый частный охранник по команде руководителя стрельбы «Огонь» производит четыре одиночных прицельных выстрела. Руководитель стрельбы по истечении 25 секунд подает команду «Стой», проверяемый докладывает - «Стрельбу закончил», разряжает оружие, после его осмотра руководителем стрельбы переходит на исходный рубеж. Положительный результат два попадания в мишень в пределах установленного времени.

Общие требования к выполнению упражнений

Проверяемый частный охранник находится на исходном рубеже, оружие на предохранителе, снаряжено магазином с 8 патронами, в кобуре.

По команде руководителя стрельб частным охранником на огневом рубеже выполняются упражнения № 1 и № 2 практических стрельб по очередности с интервалом не более 2 минут.

Максимальное время, отведенное для выполнения двух упражнений стрельбы (упражнения № 1 и № 2), - 10 минут.

Оценка выполнения упражнений практических стрельб

Упражнения практических стрельб считаются выполненными, если по ним получены положительные результаты.

Меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами

Общие правила:

- не приступать к стрельбе из оружия, не изучив его устройства, взаимодействия основных частей, приемов разборки и сборки, правил обращения и ведения стрельбы; не брать незакрепленное оружие;
 - строго соблюдать правила обращения с оружием, эксплуатации, технического обслуживания и хранения оружия;
 - следить за чистотой оружия и его составных частей;
 - чистку и смазку (промывку) оружия производить в специальном помещении;
 - всегда относиться к оружию как к заряженному; без необходимости не направлять его в сторону зданий, сооружений, людей, домашних животных;
 - стрельбы проводить в специально оборудованных тирах или стрельбищах;
 - во всех случаях, не связанных со стрельбой, оружие должно быть поставлено на предохранитель;
 - ни при каких обстоятельствах не накладывать палец на спусковой крючок, пока не будет необходимости в производстве выстрела;
 - не стрелять из неустойчивых положений или одновременно из двух стволов двуствольного оружия;
 - не использовать боеприпасы, не предназначенные для стрельбы из данной модели оружия;
 - не использовать неисправные боеприпасы, боеприпасы с истекшим сроком годности, а также снаряженное оружие предметами, не предназначенными для использования в качестве поражающих элементов;
 - в случае осечки открыть затвор оружия не ранее чем через 5 секунд, во избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе;
 - по миновании опасной ситуации или после окончания стрельб немедленно удалить патрон из патронника и поставить оружие на предохранитель;
 - транспортировать оружие в разряженном состоянии, упакованным в транспортную тару, футляр или чехол, отдельно от боеприпасов;
 - самостоятельно не производить ремонт основных частей и механизмов оружия;
 - хранить оружие и боеприпасы отдельно от горючих и химически агрессивных материалов;
 - запрещается ношение, транспортирование и использование оружия в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения, а также под воздействием сильнодействующих лекарственных препаратов.
- При получении оружия следует лично убедиться в том, что оно разряжено. Для этого необходимо выполнить следующие действия в заданной последовательности:
- отделить магазин;
 - выключить предохранитель;
 - отвести затвор в крайнее заднее положение и осмотреть патронник;
 - включить предохранитель;
 - вставить магазин.

Основные правила мер безопасности при проведении стрельб:

Безопасность при проведении стрельб обеспечивается:

- четким и грамотным руководством проводимых мероприятий;
 - исправностью оружия, имитационных средств, пулеприемников и противотуманного оборудования, а также освещением, средствами усиления и передачи команд. Границы стрельбища открытого типа обозначаются на местности надписями: «Стрельбище», «Стой, стреляют», «Проход и проезд запрещен», которые устанавливаются в пределах хорошей видимости, а также в местах пересечения троп и дорог, ведущих на территорию стрельбища. При необходимости границы стрельбища (тира) могут окапываться траншеями. Все дороги и пешеходные тропы перекрываются шлагбаумами или другими заграждениями. Кроме того, в ближайших к стрельбищу (тиру) населенных пунктах вывешиваются объявления на русском и местном (национальном) языках о запрещении входить, въезжать на территорию стрельбища (тира) во время стрельбы.
- Посторонние лица не должны бесконтрольно проникать в зоны организации и проведения стрельб.
- Разрешение на открытие огня дает только руководитель стрельб или его помощник. Вести огонь разрешается по командам «Огонь» или «Вперед». Стрельба прекращается по командам «Стой», «Стой, прекратить огонь» или «Отбой».
- При стрельбе в противошумных наушниках запрещается одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках.
- При выполнении специальных упражнений, связанных с поворотами, разворотами, кувырками, прыжками, оружие должно быть поставлено на предохранитель до момента открытия огня.
- При передвижениях в ходе выполнения упражнений, при производстве действий с оружием, а также в паузах между выстрелами при стрельбе из пистолета в неограниченное время оружие должно быть направлено вперед и вверх.

Ведение огня всеми стреляющими должно немедленно прекращаться самостоятельно или по команде руководителя стрельб в следующих случаях:

- появления людей, машин или животных на мишенном поле, а также низко летящих летательных аппаратов над районом стрельбы;
- поднятия белого флага (фонаря) на командном пункте или блиндаже (укрытии);
- возникновения пожара от стрельбы.

Запрещается:

- расчехлять оружие или извлекать его из кобуры без разрешения руководителя стрельб;
- направлять оружие, независимо от того, заряжено оно или нет, в сторону, где находятся люди, или в направлении их возможного появления;
- заряжать оружие боевыми или холостыми патронами без команды руководителя стрельб;
- открывать и вести огонь без команды руководителя стрельб, из неисправного оружия, в опасных направлениях, при поднятом белом флаге (фонаре) на командном пункте стрельбища (тира);
- оставлять заряженное оружие на огневом рубеже или где бы то ни было, а также передавать его другим лицам.